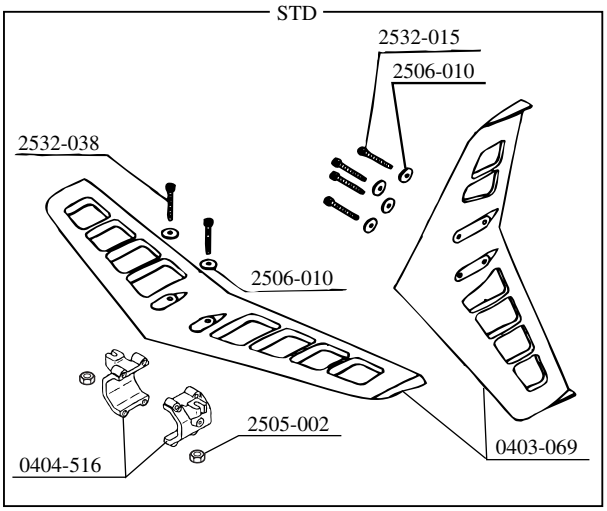
STD
2532-015
2506-010
2532-038
2506-010
2505-002
0404-516
0403-069

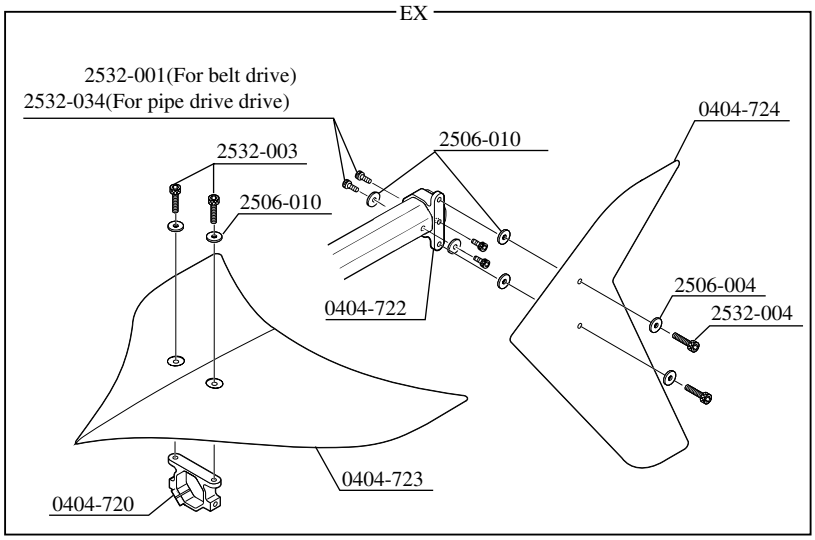
EX
2532-001(For belt drive)
2532-034(For pipe drive drive)
0404-724
2532-003
2506-010
2506-010
2506-004
2532-004
0404-722
0404-723
0404-720

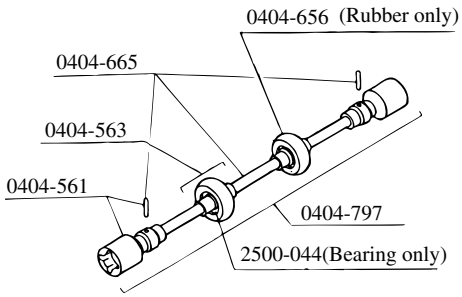
0404-656 (Rubber only)
0404-665
0404-563
0404-561
0404-797
2500-044(Bearing only)

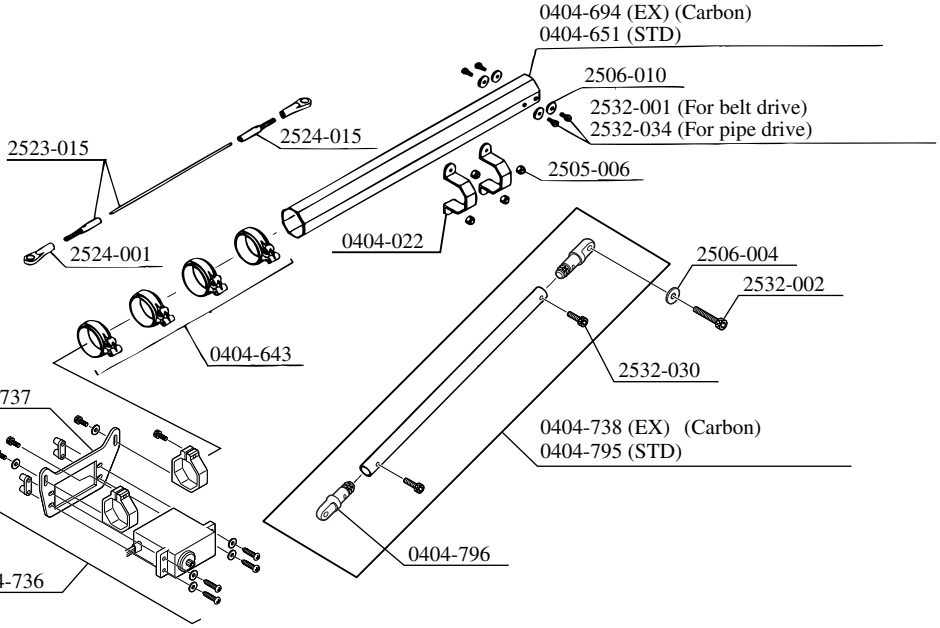
0404-694 (EX) (Carbon)
0404-651 (STD)
2506-010
2532-001 (For belt drive)
2532-034 (For pipe drive)
2523-015
2524-015
2505-006
0404-022
2524-001
2506-004
2532-002
0404-643
2532-030
0404-738 (EX) (Carbon)
0404-795 (STD)
0404-796

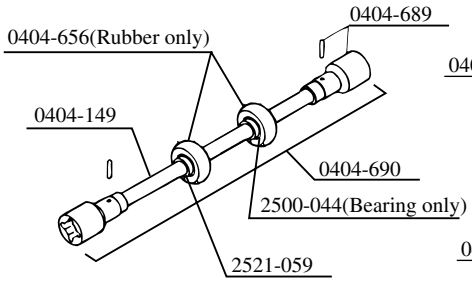
0404-689
0404-656(Rubber only)
0404-149
0404-690
2500-044(Bearing only)
2521-059

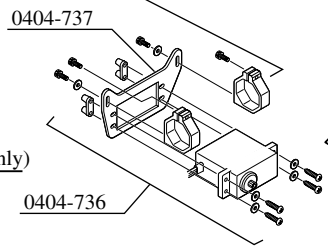
0404-737
0404-736

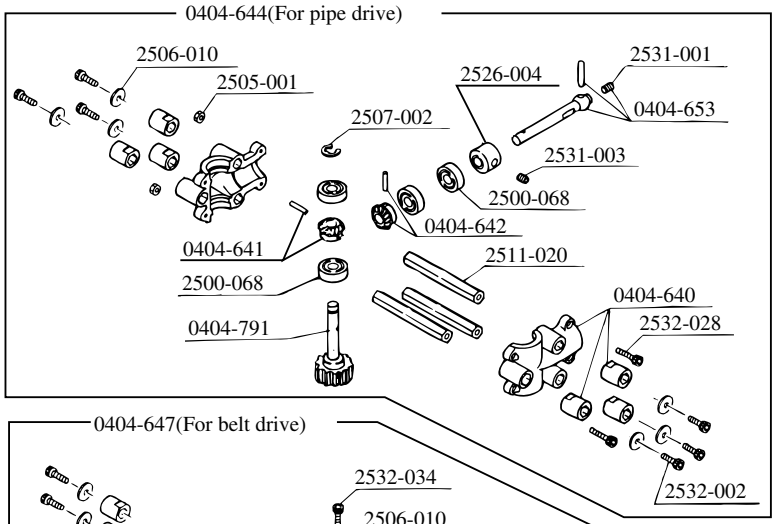
0404-644(For pipe drive)
2506-010
2505-001
2526-004
2531-001
0404-653
2507-002
2531-003
2500-068
0404-642
0404-641
2511-020
2500-068
0404-640
0404-791
2532-028
2532-002

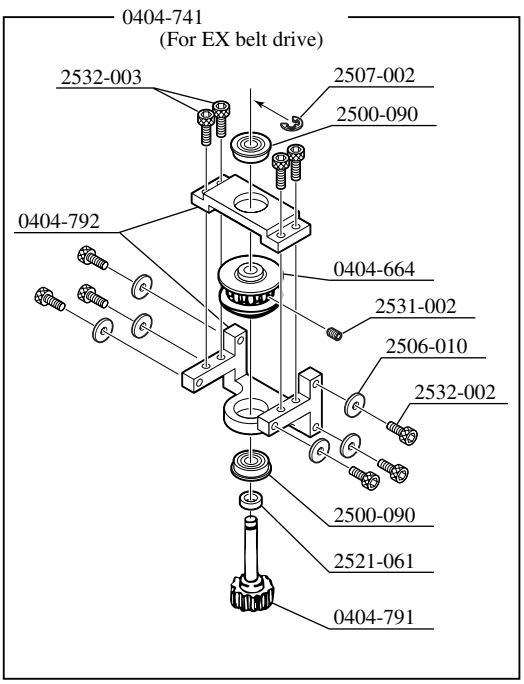
0404-741
(For EX belt drive)
2532-003
2507-002
2500-090
0404-792
0404-664
2531-002
2506-010
2532-002
2500-090
2521-061
0404-791

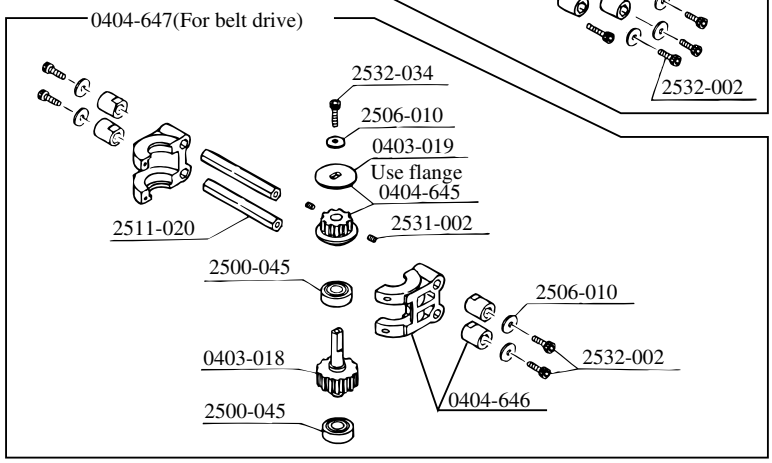
0404-647(For belt drive)
2532-034
2506-010
0403-019
Use flange
0404-645
2511-020
2531-002
2500-045
2506-010
0403-018
2532-002
0404-646
2500-045